



## PANELES JAPONESES


### GUÍA DE INSTALACIÓN

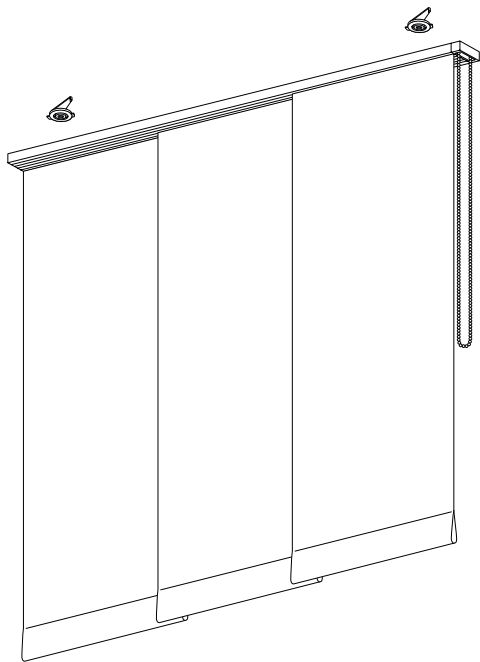


# Comprobamos las piezas

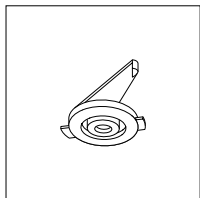


**Soportes**

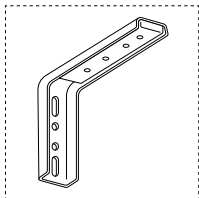


**Escuadras**  
(opción pared)

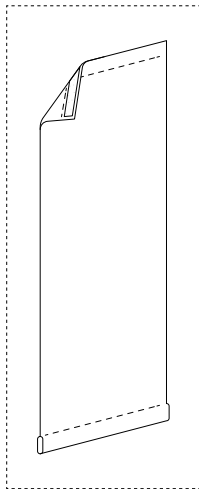


**Paneles**  
(opción)

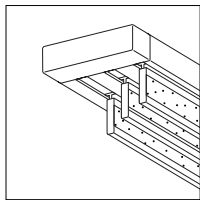


**Riel**

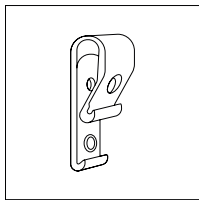


**Seguridad niños**

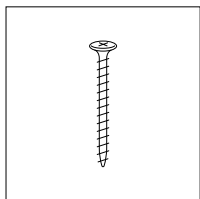

**Tornillos\***

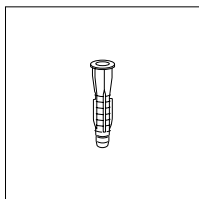


**Tacos\***

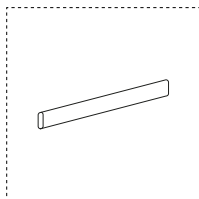


**Contrapesas inferiores** (opción)

*\*Si la instalación se va a realizar en alguna superficie que no sea ladrillo, es recomendable adquirir alguna tornillería específica.*


# Necesitamos

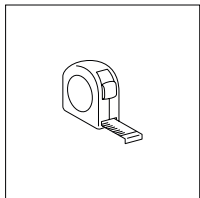


**Cinta métrica**

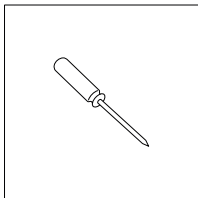


**Destornillador  
de estrella**

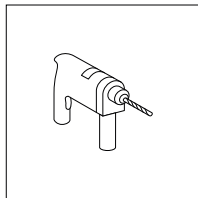

**Taladro**

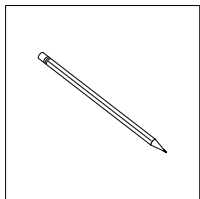


**Lápiz**

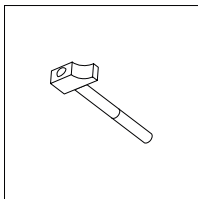

**Martillo**


# 1| Ubicamos los soportes

## INSTALACIÓN A PARED

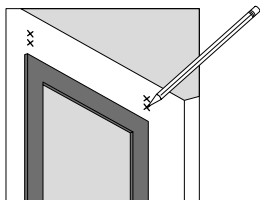

Medir y marcar

## INSTALACIÓN A TECHO

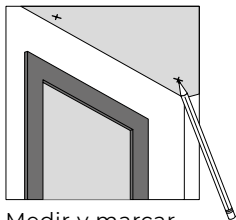


Medir y marcar

---


Con el metro, medimos y marcamos con un lápiz la ubicación de los soportes. Repartimos el número de soportes recibidos entre el ancho del riel y para la instalación a pared, tenemos en cuenta el altura de nuestras paneles japoneses.

## 2 | Fijamos los soportes


### INSTALACIÓN A PARED

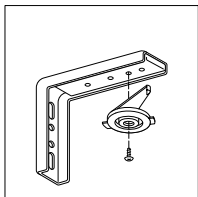


Unir

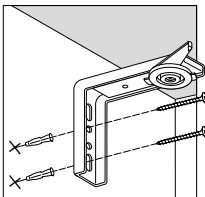


Taladrar y atornillar

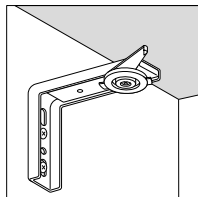

### INSTALACIÓN A TECHO

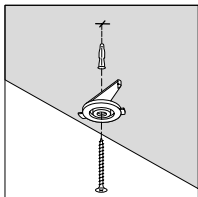

Taladrar y atornillar

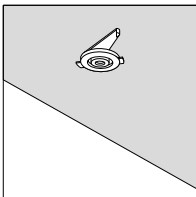

---


### PARED

Primero, unimos los soportes a las escuadras. A continuación, taladramos, colocamos los tacos y fijamos las escuadras


### TECHO

Taladramos, colocamos los tacos y fijamos los soportes.


### 3 | Colocamos el riel

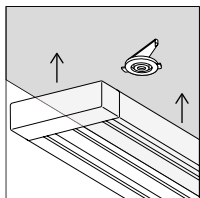

Posicionar

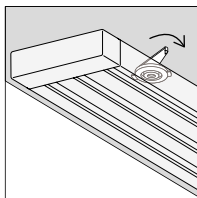

Girar

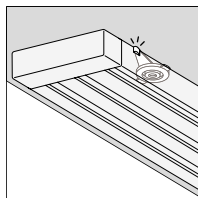


Enganchar


---

Abrimos las pestañas para que estén perpendiculares a la pared de la ventana. Insertamos el riel en los soportes. A continuación, giramos las pestañas hacia la izquierda para que el riel quede bien sujeto.

## 4 | Seguridad niños

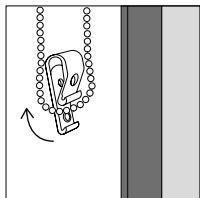


Colocar

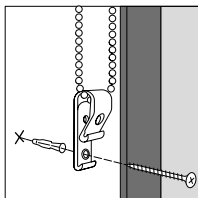

Taladrar y atornillar

*La seguridad niños se atornilla a la pared. De esta manera, los niños no podrán jugar con la cadenilla, evitando posibles accidentes.*

### ADVERTENCIA

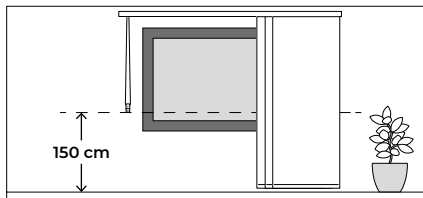

Medir




*Recomendamos que esta pieza se fije a una altura mínima de 150 cm.*

---


Introducimos la cadenilla en la seguridad niños y marcamos la ubicación. Taladramos, colocamos los tacos y fijamos la pieza.

## 5 | Colocamos los paneles (opción con paneles)

### SUPERIOR

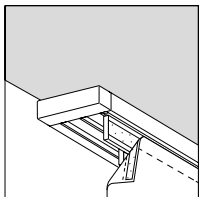


Posicionar

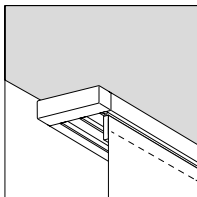


Fijar

### INFERIOR

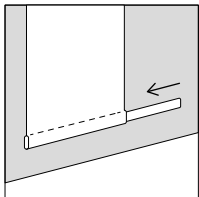

Introducir

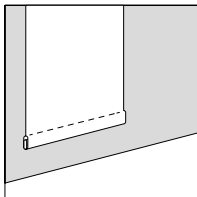

---

Fijamos los paneles japoneses al riel mediante un sencillo sistema de velcro. A continuación, introducimos las contrapesas inferiores en el dobladillo de cada panel.



**Atención al cliente**

[soporte@cortinadecor.com](mailto:soporte@cortinadecor.com)

966 181 033

[www.cortinadecor.com](http://www.cortinadecor.com)