




ESTORES CORTIGLASS
GUÍA DE INSTALACIÓN

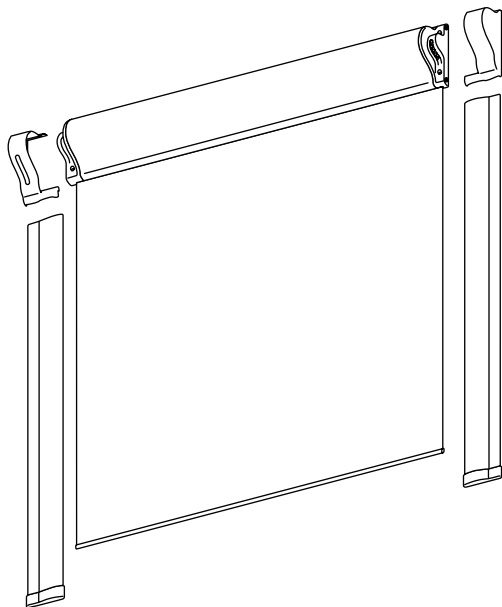


Comprobamos las piezas

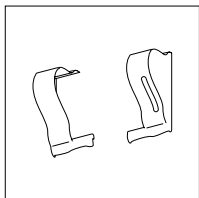


Embellecedores

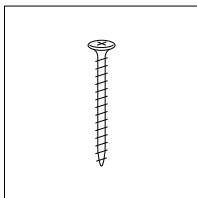


**Tornillos
autoenroscantes**

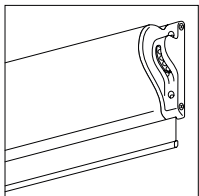


Estor

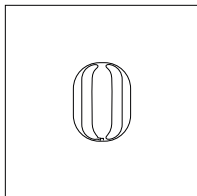

Tope

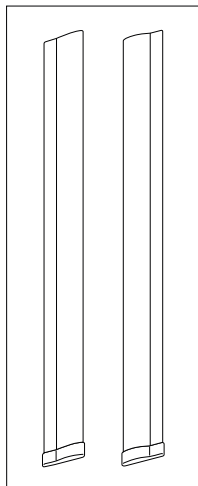


**Guías
laterales**

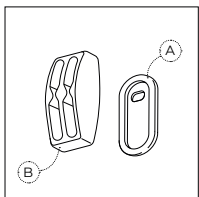


Sujeción cadena


Necesitamos

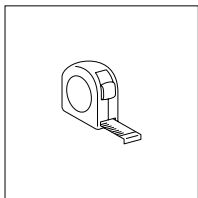


Cinta métrica

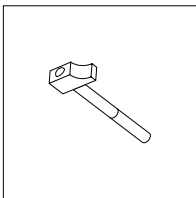


Martillo

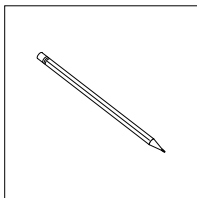


Lápiz

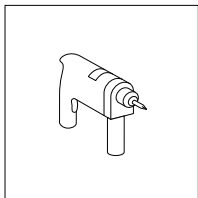

**Destornillador
eléctrico**

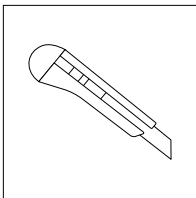


Cúter

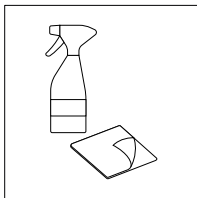


**Paño húmedo
con alcohol**





1| Ubicamos el estor

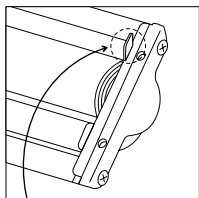

Tope interior

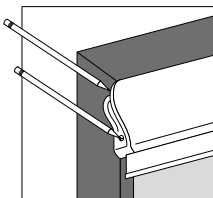


Medir y marcar

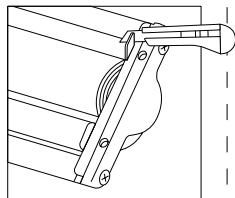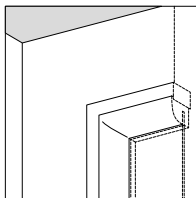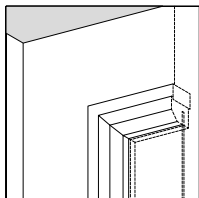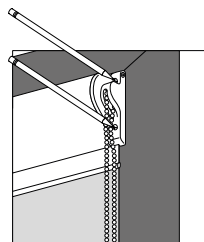

Si tenemos un junquillo redondeado o biselado, puede que estos topes nos molesten a la hora de colocar el estor, aconsejamos cortarlos con un cúter.

Nos fijamos en los **topes presentes en el interior** de cada extremidad del estor. Estos nos ayudarán a ubicar correctamente el estor en el interior del junquillo **cuando este es cuadrado**. Colocamos el estor en el marco superior de la ventana y marcamos la ubicación de cada tornillo.

2 | Fijamos el estor

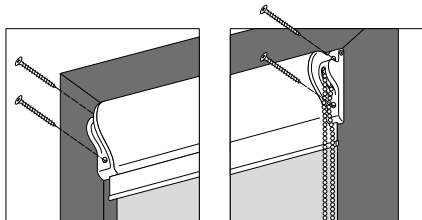


Fijar y atornillar


Los tornillos que se mandan son **autoenroscantes**, por eso no sería necesario taladrar antes de atornillar*. Colocamos el estor en su ubicación y lo fijamos con el destornillador eléctrico.

**Si nuestra ventana es de aluminio, es recomendable hacer un agujero con la broca de 2mm antes de atornillar.*



3 | Pegamos las guías laterales

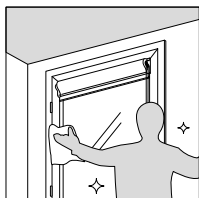


Limpiar y secar

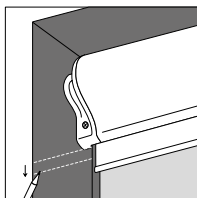


Marcar a 3 mm

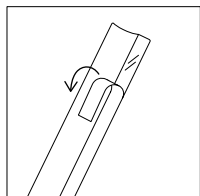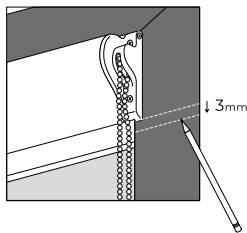

Despegar

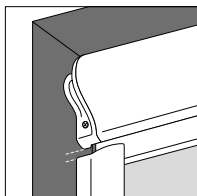


Pegar

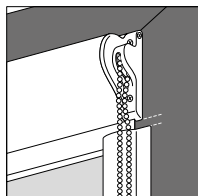


Primero, **limpiamos** nuestros junquillos **con alcohol** y los secamos. Eso ayudará la fijación de las guías laterales. Medimos y hacemos una marca **a 3 mm debajo** de cada extremidad del estor. Luego despegamos la capa protectora de cada guía. Las pegamos al junquillo a partir de la marca, alineando la guía con la ventana cómo en el dibujo.


4 | Colocamos los embellecedores

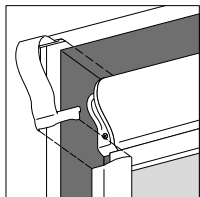


Posicionar

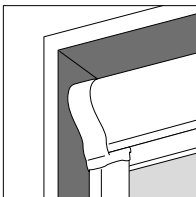

Colocar

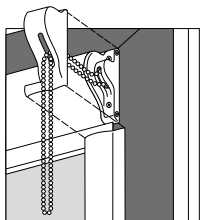


Posicionar

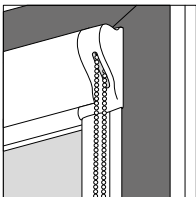


Colocar

Colocamos los **embellecedores** en cada extremidad del estor hasta oír el «**clíc**». En el lado con cadenilla, introducimos la cadenilla por el embellecedor antes de colocarlo.



5 | Colocamos la sujeción cadena

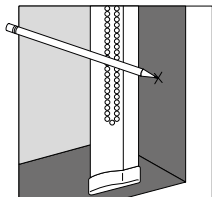


Marcar

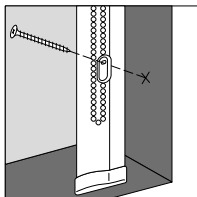

Atornillar

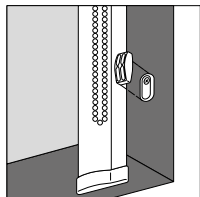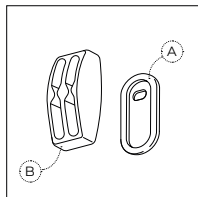


Posicionar

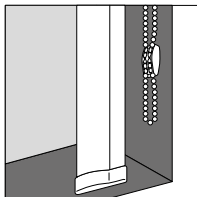


Colocar

Con un lápiz, marcamos donde queremos colocar la **sujeción para la cadena**. A continuación, fijamos la **pieza A** con el destornillador eléctrico. Luego colocamos la **pieza B** sobre la **pieza A**, hasta que haga « clic ».

6 | Unimos la cadenilla

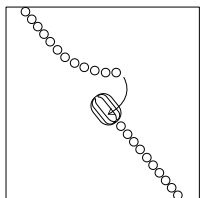

Juntar

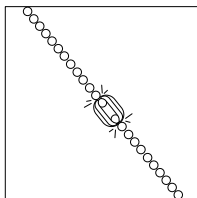

Enganchar

Unimos la **cadenilla** con el tope juntando las dos extremidades.

Atención al cliente

soporte@cortinadecor.com

966 181 033

www.cortinadecor.com