




**PLISADAS OSCURIDAD TOTAL**  
GUÍA DE INSTALACIÓN

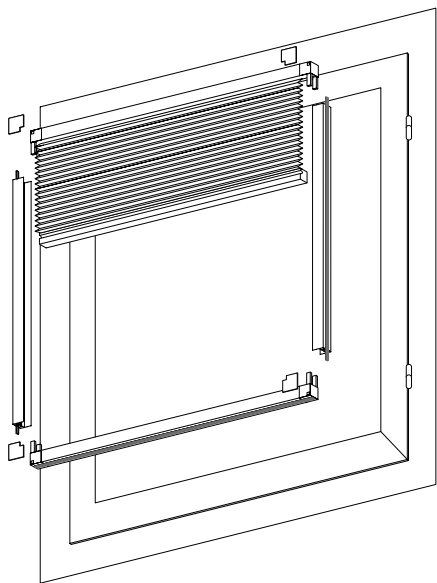


# Comprobar piezas

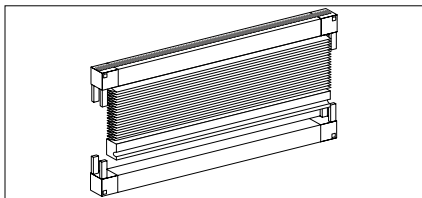


**Plisada**

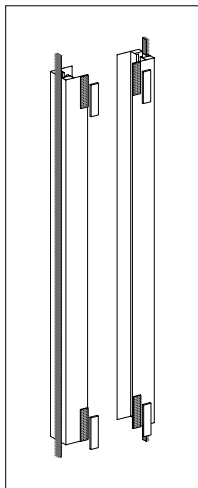


**Guías laterales**

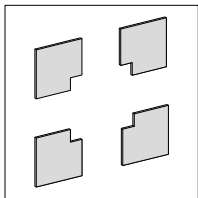

**Embellecedores**

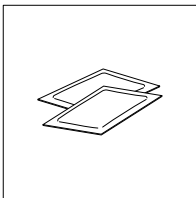


**Toallita  
limpiadora**

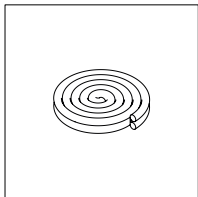

**Tira de espuma**

# 1| Limpiamos la ventana

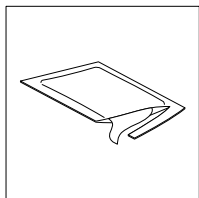


Abrir



Limpiar




Secar

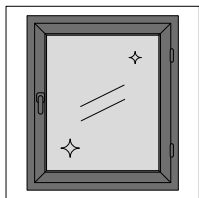


Esperar

---


Para asegurar que el sistema se adhiere fuertemente al cristal, **abriremos** la toallita incluida en el pedido y la **pasaremos** bien por la zona superior e inferior del cristal donde vaya a realizarse la instalación.

 Esperar **unos segundos** a que se seque por completo. Es muy importante seguir esta etapa para que el producto se adhiera correctamente.


## 2| Unimos las guías laterales al perfil superior

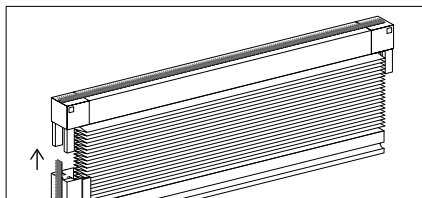


Posicionar

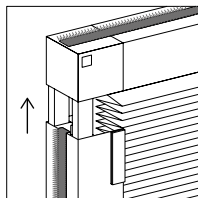

Insertar

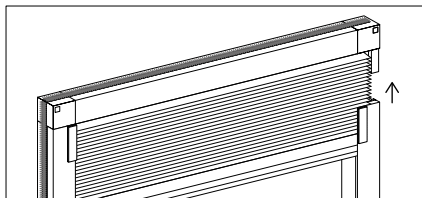

Posicionar

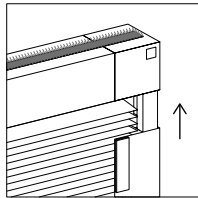


Insertar


---

**Posicionamos** las guías a cada lado de la plisada y las **insertamos** en el perfil superior.


### 3| Unimos las guías laterales al perfil inferior

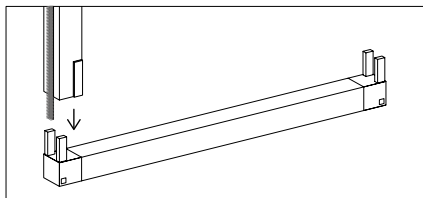


Posicionar

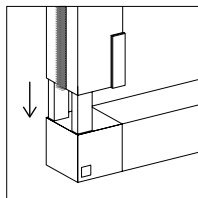

Insertar

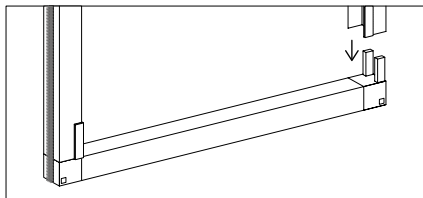

Posicionar

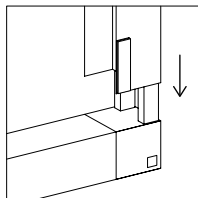


Insertar


---

**Posicionamos** las guías a cada lado de la plisada y las **insertamos** en el perfil inferior.


## 4 | Pegamos la plisada

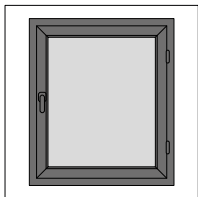


Ubicar

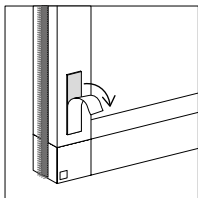

Quitar

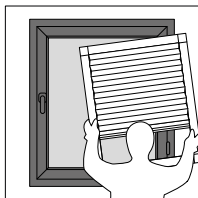

Posicionar

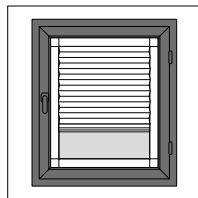


Fijar


---

**Retiramos** la tira protectora del adhesivo que irá sobre el cristal y **posicionamos** la cortina plisada frente a la ventana y la **encajamos** en el hueco del cristal. **Ejercemos presión** sobre el marco de la plisada para que las tiras adhesivas del marco se adhieran fuertemente al cristal.


## 5 | Colocamos los embellecedores

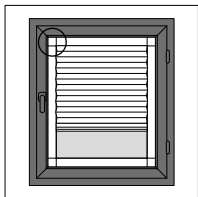


Ubicar

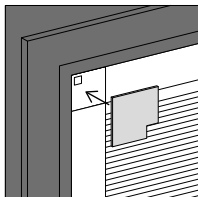

Posicionar

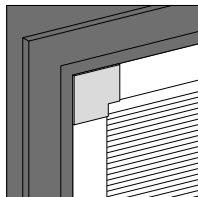

Ejercer presión

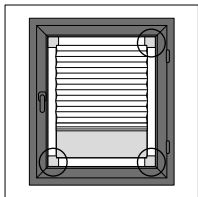


Repetir


---

**Posicionamos** el embellecedor en la esquina y **ejercemos** presión. **Repetimos** este paso para cada esquina.


## 6 | Eliminar huecos de luz

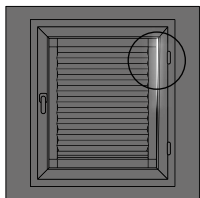


Ubicar

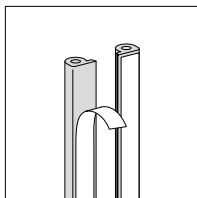


Quitar

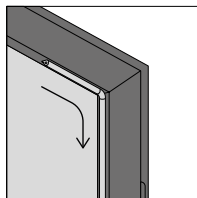


Pegar

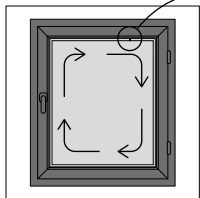

Pegar

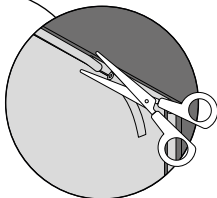

Cortamos

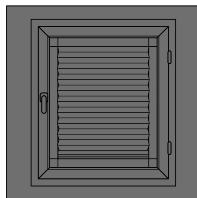

---

Si notamos **filtración de luz** alrededor de la persiana, **fijamos una tira de espuma** por todo el contorno interior del marco de la ventana. **Quitamos** tira protectora, **pegamos** la tira de espuma y **cortamos** el sobrante con unas tijeras.



**Atención al cliente**

[soporte@cortinadecor.com](mailto:soporte@cortinadecor.com)

966 181 033

[www.cortinadecor.com](http://www.cortinadecor.com)