
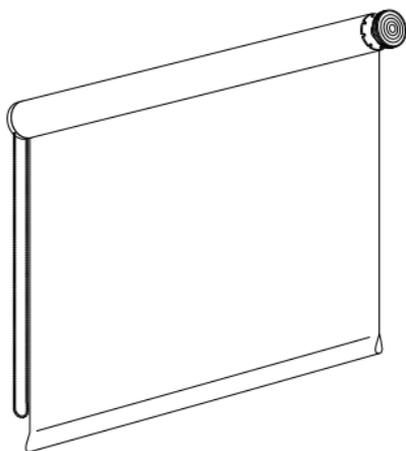


ESTORES SIN TALADRAR
TWIST TO FIT
GUÍA DE MEDICIÓN

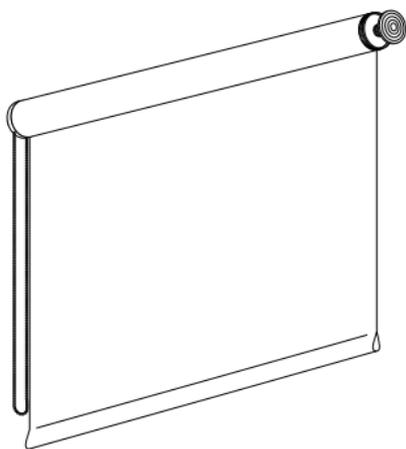

Indice

1 | Comprobaciones


2 | Ancho

3 | Alto


Necesitamos



Metro

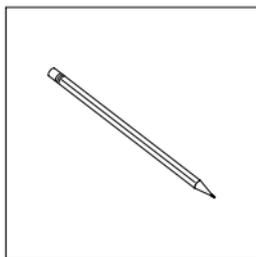


Lápiz

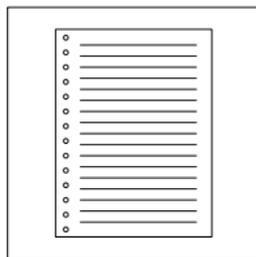


Bloc de notas

1| Comprobaciones

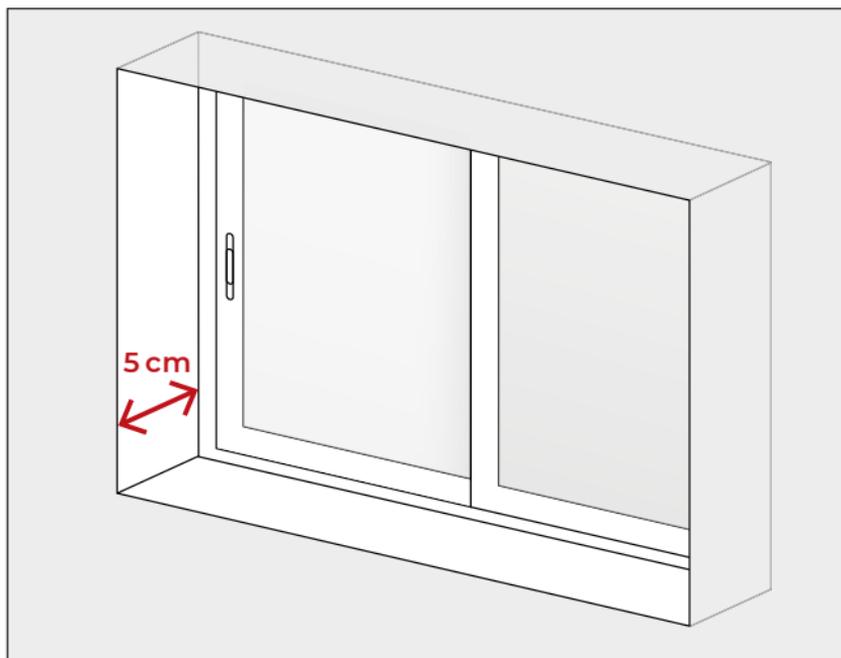

Comprobamos que la profundidad del hueco es suficiente para alojar el estor, teniendo en cuenta posibles obstáculos como tiradores.


2 | Ancho

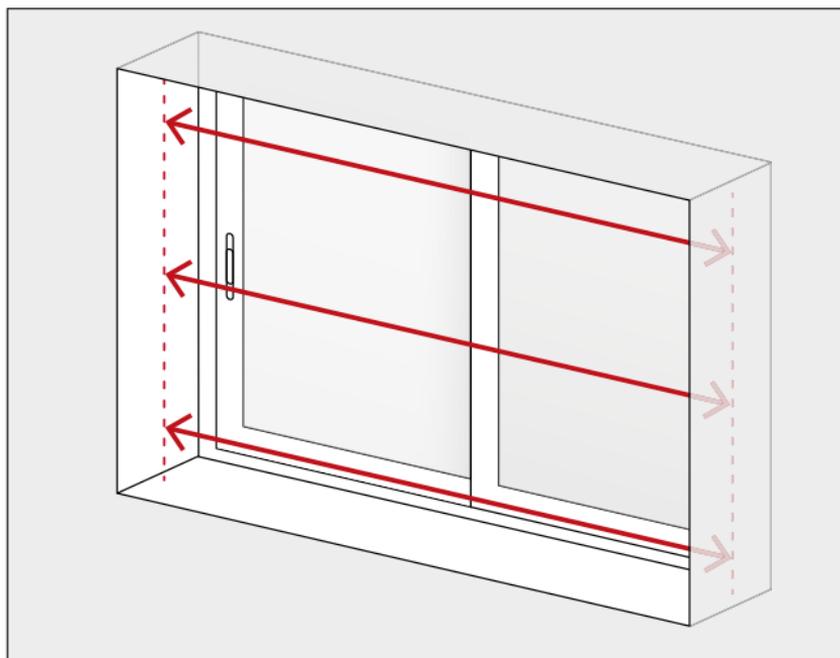

Medimos el ancho del hueco donde vamos a colocar el estor. Debemos tomar la medida en tres puntos diferentes. En la parte superior, en el centro y en la parte inferior. Nos quedaremos con la medida más pequeña que nos indique el metro para que el estor encaje perfectamente.

⚠ El estor solo puede colocarse si las ventanas son correderas o abren hacia afuera ya que, si no, la ventana chocaría con el estor al abrirse.

3 | Alto

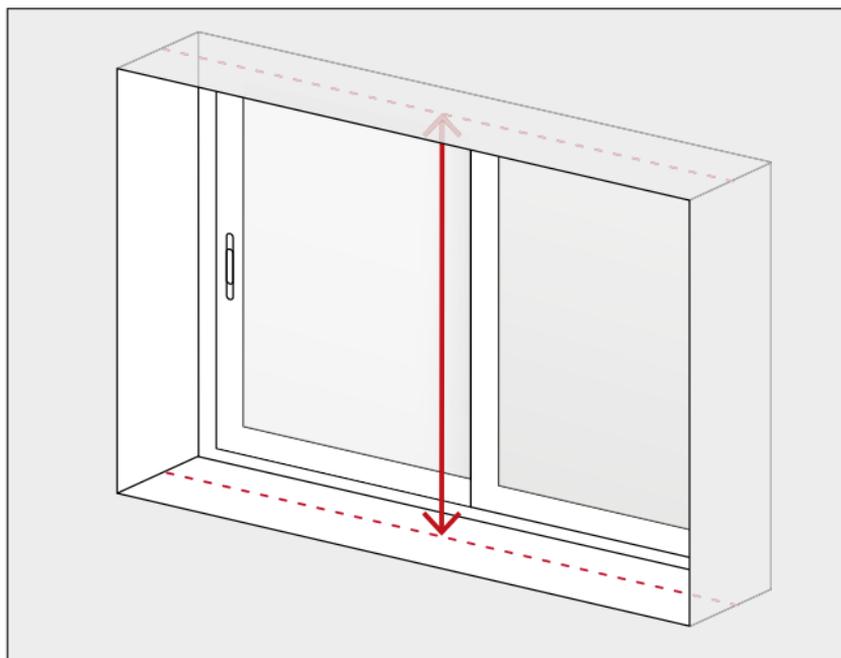

Medimos la altura del hueco donde colocaremos el estor.

Atención al cliente

soporte@cortinadecor.com

966 181 033

www.cortinadecor.com